SAMSUNG

ELECTRONICS

CE

Certified Model: SR-61KTC

Manufacturer : Samsung Kwangju Electronics Cop., Ltd.

272, Oseon-dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-City,506-253, Korea

CE Certificate No: N8 02 01 31670 163

Approval Date: January 31, 2002

Approved by TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany

+49-89-5008-40

T Ü R K İ Y E G E N E L D İ S T R İ B Ü T Ö R Ü

FES

FES ELEKTRONİK ALETLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADRES:
Yalıköşkü Cad. Nuhbir İş Hanı No:23 Kat:3
34420 Sirkeci-İstanbul /TÜRKİYE

SAMSUNG

BUZDOLABI KULLANMA KILAVUZU

DA68-00611H REV(0.2)

ÖZELLİKLERİ

H.M.CYCLE (yüksek-etkili multi-evaporatör sirkülasyonu) ne demektir?
• Bu, sırayla, soğutma bölümü ve derin dondurucu bölümlerinde, çalışan ayrı birer, soğutma fanı ve soğutucunu etkili bir biçimde çalışması metodudur.
• Bağımsız bir soğutucu ve soğutma fanı sayesinde, enerjide ekonomi, enerji soğutma fonksiyonu sağlar ve yüksek nemli soğuk hava temin eder.

Çepeçevre Soğutma Sistemi
• Tazelik soğutma hızına bağlıdır. Çepeçevre soğutma sistemi güçlü bir soğutma için her köşeye soğuk hava üfler.

Kapı içinde kapı (opsiyonel)
• Bu özellik sayesinde ağır kapıları açmak zorunda değilsiniz. Ve bunun sayesinde sürekli kapıları açmayacağınızdan enerji tasarrufu sağlarsınız.

ELEKTRONİK AYAR GÖSTERGESİ (opsiyonel)
• Çabuk soğutma veya dondurma opsiyonlarından birisi seçildiğinde, gıdalar çabucak soğutulduğundan tazeliğini koruyacaktır.

İÇİNDEKİLER

Özellikleri.....1
Uyarılar/emniyet önlemleri.....2
Buzdolabı/dondurucuyu kurmak.....4
Buzdolabı/dondurucuyu hazırlamak.....5
Ayar özelliklerini kullanmak (çevirmeli ayar tipi).....6
Ayar özelliklerini kullanmak (elektronik ayar tipi).....7
Buzdolabı veya dondurucuda gıda saklamak.....8
Buz yapmak.....9
Aksesuarları sökmek.....10
İçerdeki ışığı değiştirmek.....11
Problemler ve çözümleri.....12
Kullanırken alınacak önlemler.....13
Buzdolabı/dondurucunuzun görüntüsü....14

UYARILAR VE EMNİYET ÖNLEMLERİ

Herhangi bir yaralanmayı, cihazın yanlış kullanılmasını veya cihaza gelebilecek hasarları önlemek için emniyet önlemlerini iyi okuduğunuzdan emin olunuz. (kullanma talimatları kitapçığını okuduktan sonra, ihtiyacınız olduğunda tekrar başvurmak üzere emniyetli bir yerde saklayınız)Sizden sonra cihazı kullanacak kimseye de bu kullanma talimatları kitapçını veriniz.

Uyarı Ölüm, ya da ciddi yaralanma riskinin olduğunu belirtir.	**Dikkat** Yaralanma veya cihazın hasar görme riskini belirtir.

Uyarı

Aynı prize birden fazla cihaz takmayınız.
Eğer takarsanız fazla ısınmadan dolayı yangın tehlikesi olabilir .

Elektrik kablosunu, buzdolabının arka panelinden uzak tutunuz.
Hasar görmüş bir fiş, fazla ısınmadan dolayı yangına sebep olabilir.

Buzdolabı /derin dondurucunun içine direk olarak su püskürtmeyiniz.
Patlama yada yangın riski vardır.

Elektrik kablosunu fazla bükmeyiniz ve üzerine ağır eşyalar koymayınız.

Buzdolabı/derin dondurucunun yanında yanabilir gaz içeren spreyleri sıkmayınız.
Aksi halde yangın tehlikesi ortaya çıkacaktır.
Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, üreticisi, servisi gibi yetkili kimselerce kablonun değiştirilmesinisağlayınız.

Islak ellerle elektrik fişini tutmayınız.
Aksi halde elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayınız.
Eğer cihazınherhangi bir parçasına su dökülürse, yangına veya elektrik çarpmalarına sebep olabilir.

Buzdolabı/ derin dondurucunuzu su sıçraması muhtemel ıslak bir yere koymayınız.
Elektrikli cihazların yanlış yerlere yerleştirilmesi yangına veya elektrik çarpmalarına sebep olabilir.

Buzdolabının içine uçucu veya yanıcı maddeler koymayınız.
Benzen, tiner, alkol , eter, LPG gazı veya benzer kimyasalların buzdolabında saklanması patlamalara sebep olabilir.

Cihazı parçalara ayırmayınız, tamir etmeyiniz, herhangi bir parçasını değiştirmeyiniz.
Yaralanmalara sebep olabilecek anormal çalışma veya yangın riski doğacaktır.

Buzdolabının içindeki lambayı değiştirmeden önce buzdolabınızın fişini çekiniz.
Aksi halde elektrik çarpması riski vardır.

Eğer buzdolabınızı atacaksanız, önce mutlaka kapılarını ve kapı lastiklerini çıkarınız.
Aksi halde çocukların buzdolabının içinde sıkışıp kalmaları ihtimali olacaktır.

UYARI

• Cihazın etrafındaki havalandırma deliklerini veya montaj yerlerini herhangi bir şekilde tıkamayınız /kapatmayınız.
• Üretici tarafından tavsiye edilenler dışında, dondurma işlemin çabuklaştırmak için herhangi bir mekanik cihaz kullanmayınız .
• Soğutucu devrelere hasar vermeyiniz
• Üretici tarafından tavsiye edilmedikçe buzdolabı/derin dondurucu içinde elektrikli aletler kullanmayınız.

DİKKAT

Cihazın içinde çok fazla gıda saklamayınız.
Kapıyı açtığınızda bir şeyler dökülebileceğinden yaralanmalara yada materyal hasarlarına sebep olabilir.

Derin dondurucuya şişe yada herhangi bir çeşit cam koymayınız.
Kaplar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.

Eğer duvardaki priz gevşekse, buzdolabının fişini takmayınız.
Elektrik çarpması veya yangın riski doğabilir.

Cihazın fişini kablosundan çekerek çıkarmayınız.
Bir kablonun kopmasına dolayısıyla kısa devreye sebep olabilirsiniz.

Cihazın üzerine eşya koymayınız.
Kapıyı açtığınızda veya kapadığınızda, bu eşyalar düşebileceğinden cihaza yada size bir zarar gelebilir.

Buzdolabının içinde, ısıya duyarlı ilaçları veya diğer benzer tıbbi maddeleri saklamayınız.
Sıkı ısı kontrolü gerektiren tıbbi maddeler buzdolabının içinde saklanmamalıdır.

Çocukların buzdolabının kapağına asılmalarını engelleyiniz.

Derin dondurucunun içindeki kaplara veya gıdalara çıplak elle dokunmayınız.
Buz yanmalarına sebep olabilir.

Elektrik fişinin üzerindeki yabancı maddeleri çıkarınız.
Aksi halde yangın riski doğabilir.

Cihazın en alt tarafına elinizi sokmayınız.
Keskin uçlar sakatlanmalara sebep olabilir.

Cihazı fişten çektikten sonra, tekrardan fişe takmadan önce en azından beş dakika bekleyiniz.
Cihazın anormal çalışması cihaza zarar verebilir.

Eğer buzdolabınızı uzun süre kullanmayacaksanız, prizden çekiniz.
Cihazın içindeki yalıtımdaki bozulma /çürümeler yangına sebep olabilir.

Çocukların cihazın ayar paneliyle oynamalarına izin vermeyiniz.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyiniz.
• Cihazın tamiri veya parça değişimi yalnızca yetkili servislerce yapılmalıdır. Cihazın yetkili olmayan birisi tarafından tamir edilmesi /parça değiştirilmesi durumunda kişiye kullanımdan doğabilecek zarar tehlikesi ortaya çıkabilir.
• Asla direk derin dondurucudan çıkardığınız dondurma veya buzları ağzınıza sokmayınız. (düşük ısı buz yanıklarına sebep olabilir)

BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCUNUN KURULMASI

1 **Buzdolabınızı emin bir şekilde yerleştirmek için yeterli yer ve düzgün zemin hazırlayınız.**
• Eğer cihaz düzgün oturmuyorsa, kötü soğutma ve alışılagelmedik seslerle karşılaşabilirsiniz.
• Cihazı fişe takmadan önce en az bir saat bekleyiniz.

2 **Buzdolabı / derin dondurucuyu temizleyiniz.**
• Buzdolabı / derin dondurucunun için nemli bir bezle temizleyiniz.

3 **Sadece buzdolabını takacağınız prize fişi takınız.**
• Bu cihaz için hattın düzgün bir biçimde topraklanmış olması gerekmektedir.

Yiyecekleri buzdolabı/ derin dondurucunun içine koyunuz
• Yiyecekleri buzdolabın içine koymadan 2-3 saat cihazın içinin soğumasını beklemeniz tavsiye edilmektedir.

UYARI

Özellikle sadece buzdolabının takılı olacağı ayrı, topraklanmış bir priz kullanınız.
• Eğer topraklama terminalli bir priz kullanıyorsanız, ayrı bir topraklama hattına gerek yoktur.

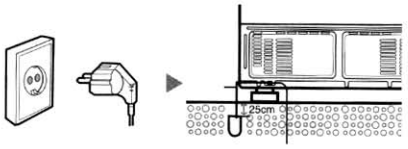

Topraksız priz kullanımı
'topraklama telini' bakır levhaya sarınız, ve yerin en azından 25 cm. derinliğine gömünüz.

SEVİYESİNİ AYARLAMA

Eğer buzdolabının önü arkasından biraz bile olsa daha alçakta durursa, kapı çok kolay açılıp kapanabilir.

1 **Eğer buzdolabı sola eğimli duruyorsa**

Diğer ayaklarla aynı ayara gelene kadar soldaki ayar bacağını ok yönünde çevriniz.

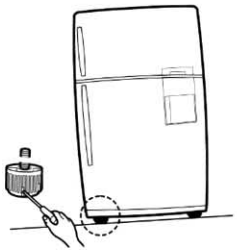

2 **Eğer buzdolabı sağa eğimli duruyorsa**

Diğer ayaklarla aynı ayara gelene kadar sağdaki ayar bacağını ok yönünde çevriniz.

BUZDOLABI / DERİN DONDURUCUYU HAZIRLAMA

1. Taşıma sırasında çıkarılan rafları ve bölmeleri yerlerine takınız.

2. Buzdolabı/ derin dondurucuyu ve rafları taşıma, paketleme sırasında tozlanmış olabileceğinden tozlardan temizleyiniz.

3. Buzdolabının kapağını açtığınızda içerideki lamda yanacaktır.

Isı ayarını en düşüğe getirin ve buzdolabını 1 saat çalışmaya bırakın. Derin dondurucuda hafif soğuma olacak ve motor sessizce, gürültüsüz çalışacaktır.
Buzdolabınız içerdeki soğuk havayı elde etmek için arada sırada açılır kapanır ve kompresörle çalışır. Kompresör yeni olduğunda, Beş ay kadar çalışması gerekir. BU sürede biraz daha gürültülü çalışabilir. Bu çok normaldir ve buzdolabının arızalı olduğu anlamına gelmez.

5. Buzdolabının içindeki ısı yeterince düşük olduğunda gıdaları yerleştirmeye başlayınız. Buzdolabının ideal soğukluğa erişmesi cihazı çalıştırmaya başladıktan sonra birkaç saat sürecektir.

Eğer buzdolabınız düzgün çalışmıyorsa, elektrik fişini kontrol ediniz. Eğer bir problem varsa,satıcı bayi ile irtibata geçiniz.

Ayar Özelliklerini Kullanmak (Saat Ayar Tipi)

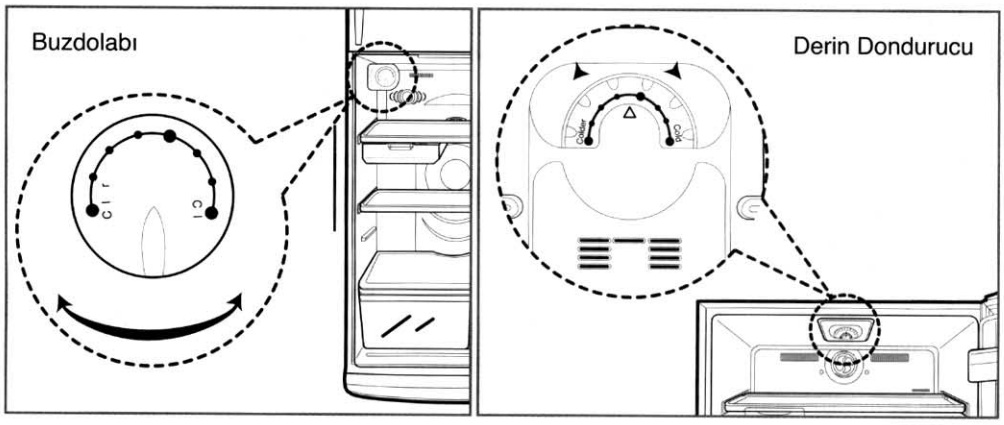

Buzdolabı/ derin dondurucunun ısısını ayarlarken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız,

- **Buzdolabının içine konulan gıda miktarı**
- **Buzdolabının içinde olduğu odanın sıcaklığı**

Saklanacak miktar	Isı ayarı
Oldukça fazla miktar	Colder ' da
Ortalama miktar da	Colder ile Cold arasında
Az miktarda	Cold

- Oda ısısına bağlı olarak, ayarı bir miktar yukarı yada aşağı da alabilirsiniz. Eğer hava çok soğuksa, cihazın ayarını 'cold' a getiriniz.

Ayarları Kullanma (Elektronik Tip)

Çabuk dondurma:
İçeriye koyduğunuz yiyecekleri hemen dondurmak isterseniz, Quick düğmesine basınız.

Gece
Motor (kompresör ve fan motor) eğer ayarladığınız ısıdan, buzdolabının/ derin dondurucunun ısısı daha düşükse, çalışmayacaktır. Buzdolabı/ derin dondurucunun ısısı ayarladığınız ısıya yaklaştığında, Night (gece) fonksiyonu tamamlandığında ısı normal seviyesine döner.

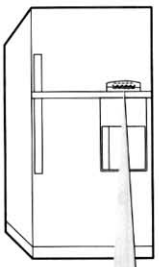

Quick ref :
Hemen yiyecekleri soğutmak istediğinizde, Quick düğmesine basınız.

Ekonomik :
Enerji tasarrufu fonksiyonudur. Buzdolabı/ derin dondurucunun kabin ısısı hafifçe artar. Quick fre/ref fonksiyonlarından biri seçiliyken, Economic düğmesine basılırsa, çabuk dondurma işlemi bitene kadar ekonomik kullanım fonksiyonu çalışmayacaktır.



İstediğiniz ayarı seçmek için QUICK/NIGHT düğmesine basınız. Bu düğmeye her basışınızda, ayarlar aşağıdaki gibi değişecektir.



İstenilen ayara getirmek için, QUICK/ECONOMIC düğmesine birkaç kez basınız. Bu düğmeye her bastığınızda ayarlar aşağıdaki gibi değişecektir.

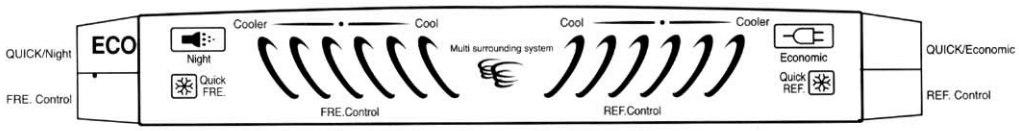

Derin dondurucu bölümünün ısı kontrol düğmesi
Derin dondurucu bölümünün ısısını ayarlamak mümkün olabilir. Düğmeye her basışınızda COOL (soğuk)) - COLD MID (Orta soğuk)- MID 8Orta) - MID COOLER (orta daha soğuk) COOLER (Daha soğuk) seçilebilir.

Buzdolabının içinde ısı kontrol düğmesi
Buzdolabı bölümünün ısısını ayarlamak mümkün olabilir. Düğmeye her basışınızda COOL (soğuk)) - COLD MID (Orta soğuk)- MID Orta) - MID COOLER (orta daha soğuk) - COOLER (Daha soğuk) seçilebilir.

Not : Not : Quick Fre (yada Ref) fonksiyonu otomatik olarak tamamlandığından, Quick fre (veya ref) fonksiyonları seçildikten sonra ve Quick fre (veya ref) işlemi tamamlandıktan sonra, normal fonksiyonuna otomatik olarak dönecektir.

YİYECEKLERİN SAKLANMASI

1 **Yüksek nemde özel taze gıdalar (soğutulmuş bölüm)**

• Lütfen bu bölümde normal buzdolabından daha soğuk bir bölümde saklanması gereken gıdaları bulundurunuz.
* Eğer uzun süre saklanacaksa, et veya balığı derin dondurucuda saklayınız.

2 **Kırılmaz cam raf**

• Lütfen yemekleri (pişmiş yemekler) donmuş gıdalardan uzakta ve kapalı saklama kaplarının içinde bulundurunuz.
* Buzdolabının içindeki raflar kırılmaz camdan yapılmıştır, düşürseniz bile kırılmayacaktır, ancak emniyetli kullandığınızdan yine de emin olunuz.

3 **Yumurta kabı**



• Lütfen yumurtaları yumurta kabında bulundurunuz.

Çok amaçlı kullanım için yer

• Bu bölümü tereyağı , süt, yoğurt ve küçük paketli içecekleri saklamada kullanabilirsiniz.

5 **İçecekler için bölüm :**

• Alt sıra 100ml süt, bira, meyve suyu ve üst taraf 1,5 l kaplar veya su şişeleri içindir.

Süper yüksek nemli sebzelik :

• Bu bölümde, bir çerçeve soğutucu sayesinde,soğuk havanın direk yiyeceklere dokunması engellenerek, yüksek oranda nem sağlanır, böylece sebzelerinizi kendilerinin yetiştirildikleri ortamlardaki nemi sağlayarak, uzun süre taze saklayabilirsiniz.

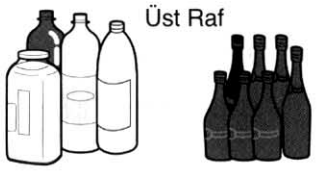

Not

Kapağın sık açılması buzdolabının içinde çiğ oluşmasınasebep olabilir.

BUZ YAPMAK

1 **Buz kabına su doldurunuz**
• Buz kabının % 80 'ne kadar su doldurunuz.

2 **Buz kabını, derin dondurucunun içinde buz yapıcı bölüme yerleştiriniz.**

3 **Buzları çıkarmak ;**
• Hafifçe buz kabını bükünüz.

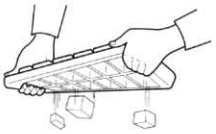

Uyarı

PATLAMA TEHLİKESİ:
• Buzdolabının en soğuk bölümler arka panel ve en alt raftır. Burada hassas gıdaları saklayabilirsiniz.
• Donabilecek sıvılar içeren cam şişeleri, asla derin dondurucunun içine koymayınız, içindeki sıvıların buz olma ve şişelerin patlama riski olabilir.

AKSESUARLARI ÇIKARMAK

Derin dondurucu bölümü rafı
• Önce buz kabını çıkarınız, sonra da tepsinin önünü hafifçe yukarı kaldırın ve çekiniz.

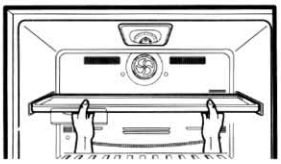

Yüksek nemli özel bölüm
• Ok yönünde çekiniz.

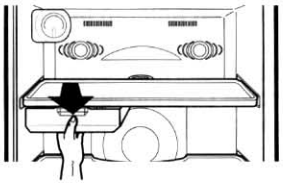

Sebzeliğin kapağı ve kutusu
• Sebzeliğin kapağını kaldırın ve öne doğru çekin.
• Ortasından tutup havaya kaldırdıktan sonra, sebzeliği çekiniz.

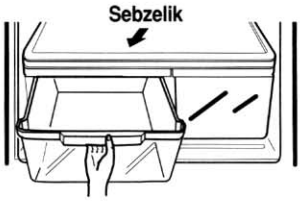

Düşük ısı katalize koku verici
• Yüksek nem özel tazelik bölümünü öne doğru çektikten sonra, düşük ısı katalize koku vericinin üzerindeki pervaza basarak yukarı doğru çekiniz.

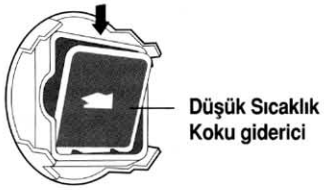

İçecekler için yer :
* Yukarı doğru kaldırıp çekiniz.

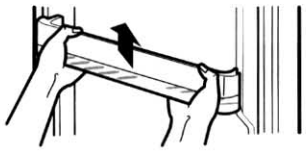

DID (Kapı içinde Kapı) KABI
• Kapının koruyucusunu işaretli yerden çekiniz.
• DID kabını ok yönünde çekiniz.

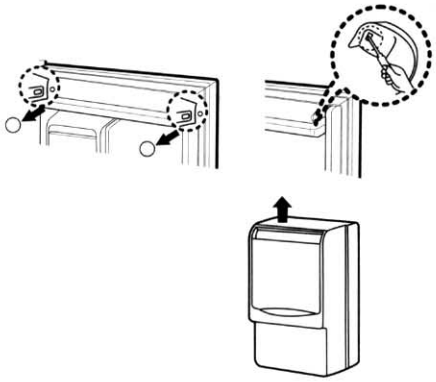

İÇERİDEKİ IŞIĞI DEĞİŞTİRMEK

Önce cihazı prizden çekiniz.

Derin dondurucu bölümü iç ışığı

• Yıldız tornavidasını kullanarak ışığın dışındaki kapağı ve sonra lambayı çıkarınızve sonra yeni lambayı takarak koruyucu kapağı yerleştiriniz

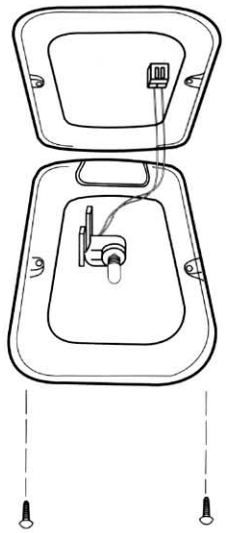

Buzdolabının içindeki ışığı değiştirmek :

1-Sabitlenmiş vidayı yıldız tornavidası ile sökünüz ve arka taraftaki iki delikten lambanın kapağını açabilmek için tornavidayı, bastırarak kapağı çıkarınız.

2-Lambayı çeviriniz, ve yenisiyle değiştirmek için çıkarınız.

3-Ve lambanın kapağının ön parçasını taktıktan sonra, arkadaki taraftaki vidaları sıkıştırınız.



Satın aldığınız başka ürünleri (yedek parçaları) takmakta zorlanırsanız, en yakın Samsung yetkili bayisiyle irtibata geçiniz.

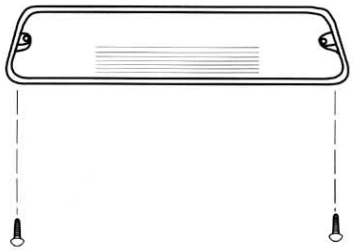

PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Buzdolabı hiç çalışmıyor veya ısısı çok yüksek :

- Elektrik fişinin doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
- Buzdolabı / derin dondurucunun ısı ayarı düzgün yapıldı mı ?
- Buzdolabının tam üstüne direk güneş ışığı mı vuruyor ya da hemen yakınında bir ısı kaynağı mı var.
- Buzdolabının arka tarafı duvara çok mu yakın .

Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş

- Buzdolabının içindeki ısı ayarı ' colder'a mı ayarlanmış
- Etrafın ısısı çok mu düşük
- Buzdolabının içine, sıvı içeriği çok fazla olan gıdalar mı koydunuz

Anormal sesler geliyor

* Buzdolabının düzgün zeminli bir yerde tam oturup oturmadığını kontrol ediniz.
* Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın ?
* Buzdolabının arkasına yada altına yabancı bir madde mi düştü ?
* Ses buzdolabının kompresöründen mi geliyor ?

Buzdolabının ön köşeleri ve yanları sıcak ve buğulanma başlamakta

- Buğulanmayı önlemek için, buzdolabının ön köşelerinde ısı-geçirmez borular vardır. Çevrenin ısısı arttığında bu özellik, her zaman etkili olmayabilir. Fakat bu anormal bir durum değildir.
- Çok nemli havada , cihazın içindeki soğuk havayla temas eden nem, buzdolabının soğuk yüzeylerinde buğulanmaya sebep olabilir.

Buzdolabının içinde bir sıvı fokurdama sesi var :

- Bu derin dondurucunun gıdaları dondurduğu anlamındadır.

Buzdolabının içinde kötü bir koku var

- Gıdaların ağzını kapatmadınız.
- Eğer kötü bir koku varsa, düşük ısı koku giderici katalizeri temizleyiniz.
- Gıdaları kapalı kapta saklayınız ve buzdolabının içini temizleyiniz.

Buzdolabının duvarlarında bir tabaka halinde buzlanma var

- Buzdolabının hava çıkışı takılı mı ?
- Havalandırmayı sağlamak için, gıdaları mümkün olduğu kadar birbirine çok yaklaştırmayınız.
- Kapı iyice kapalı mı?

İçerideki duvarlarda ve sebzelerin etrafında buzlanma görülüyor

- Yüksek seviyede su içeren gıdalar ağzı açık bir biçimde konulmuştur veya buzdolabının kapısı uzun bir süre açık kalmıştır.
- Gıdaları ağzı kapalı kaplarda saklayınız.

KULLANIRKEN ALINACAK ÖNLEMLER

Yüksek sıvı içeren gıdaları, buzdolabının ön rafında tutunuz.

Sıcak gıdaları soğuduktan sonra buzdolabına koyunuz.

• Eğer soğuk gıda koyarsanız, elektrikten tasarruf eder ve buzdolabınızdan daha iyi sonuç alırsınız.

ELEKTRİK TASARRUFU İP UÇLARI

- Buzdolabınızı serin, kuru,havlandırması iyi olan bir yere yerleştiriniz. Cihazın direk güneş ışığı almadığından ve bir ısı kaynağının yanında olmadığından emin olunuz (örneğin radyatör).
- Buzdolabının hiçbir havalandırma deliğini yada ızgarasını tıkamayınız.
- Sıcak gıdaları buzdolabının içine, ancak soğuduktan sonra koyunuz.
- Donmuş gıdaların çözülmesi için buzdolabının içine koyunuz. Donmuş gıdaların ayrıca buzdolabının içindeki diğer gıdaları da soğutmasını sağlamış olursunuz.
- Buz oluştuğunda, derin dondurucunun buzlarını çözün. Kalın bir tabaka buz oluşması gıdaların kolay donmamasına ayrıca dolayısıyla fazla elektrik sarfiyatına sebep olur.
- Buzdolabının/ derin dondurucunun içine gıdaları koyarken/alırken kapağını uzun süre açık bırakmayınız. Kapak ne kadar az açık kalırsa buzlukta o kadar az buz oluşur
- Gıdaları dondururken veya derin dondurucu da saklarken,gıdaları direk olarak dondurucu bölümün üst kısmına koyunuz.

DONDURUCU / SOĞUTUCU DOLABIN GÖRÜNÜŞÜ

Esas Model

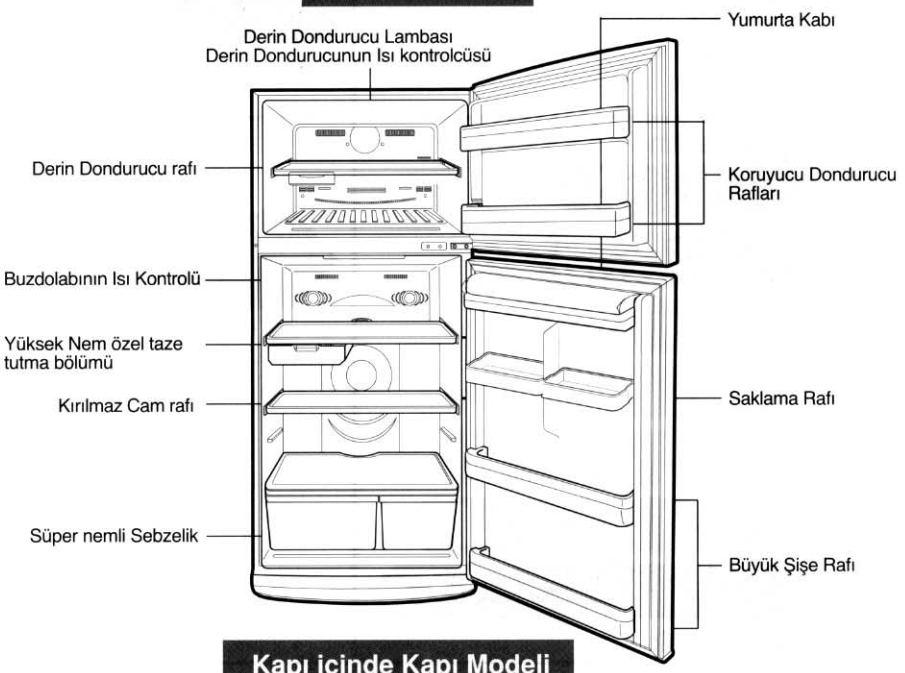

Kapı içinde Kapı Modeli (Elektrik Kontrollü Model)

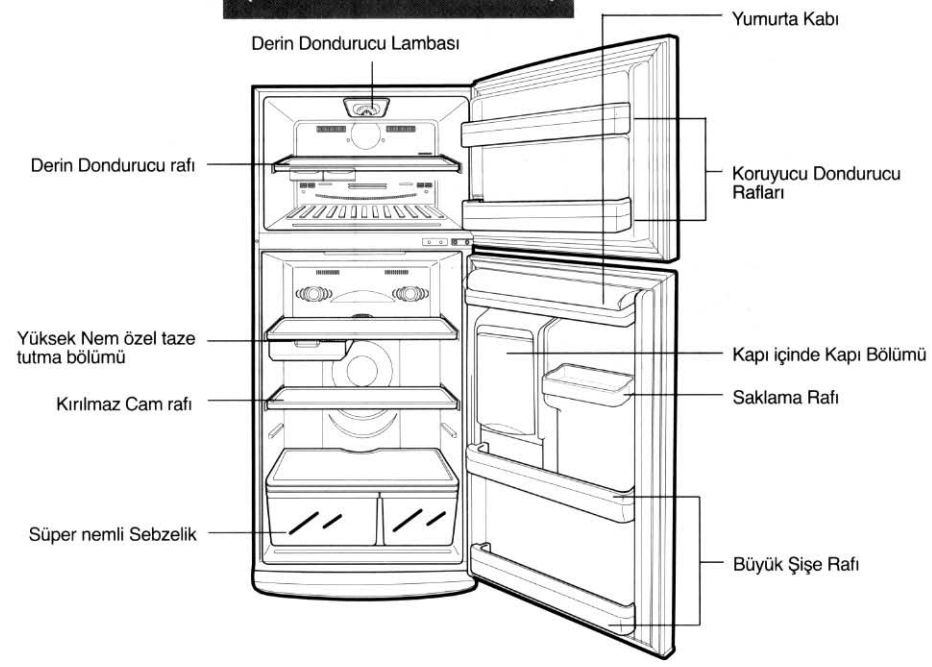

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	SR-61KTC
Çok Verimli 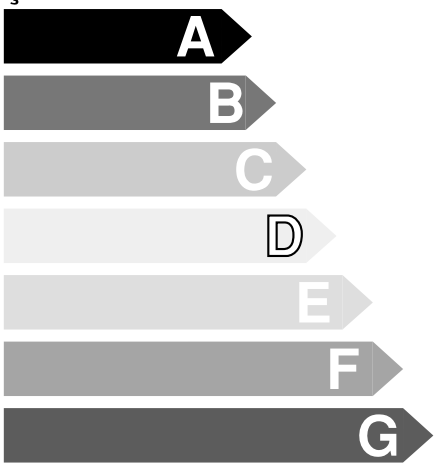 **Az Verimli**	B
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**650**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**368** **153** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**46**

MEMO